

GADGIT®

MOTOVIEW2GO

Motorcycle Dual Lens Helmet Camera



Dual Sony Sensor



Dual Channel



WiFi Connection



Night Vision



DIY Easy
Installation



Up to 3 Hours
Recording Time



Full HD 1080P



Loop Recording



12MP Photos





IP65
Waterproof



280°
Dual Wide Angle



Support Micro SD
up to 128GB

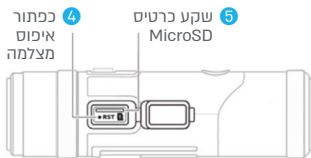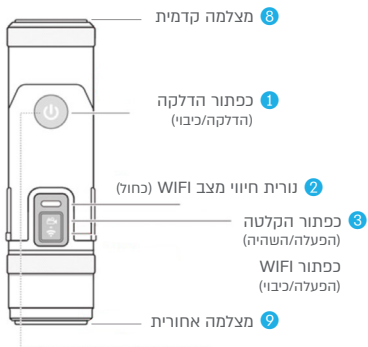

מפרט טכני

SONY IMX307	סנסור
F/1.8	צמצם
JPEG	תמונה
MP4 H.265	וידאו
QHD 2560X1440P 30fps FHD 1920X1080P 30fps	רזולוציה
עדשה קדמית: 140°, עדשה אחורית: 140° (צילום היקפי 280°)	זווית צילום
IP65 תקן	מוגן אבק וגשם
1,500mA (שעות צילום 2-3)	סוללה
MicroSD 128GB עד (לא כלול בערכה)	כרטיס זיכרון
מיקרופון מובנה	מיקרופון
WIFI מובנה	WIFI
32.8mm מקוטרו, 112mm אורכו / 98.5g משקל	גודל/משקל
אופציונאלי (לא כלול בערכה)	שלט אלחוטי

פעולות עיקריות

1. הדלקה/כיבוי המצלמה: יש ללחץ על כפתור ההדלקה 1 למשך 3 שניות. המצלמה תרטוט לאישור הפעולה
2. הפעלה/השחיה של הקלטה: לחיצה קצרה אחת על כפתור ההקלטה 3
3. הפעלה/כיבוי מצב WIFI: יש ללחץ 2 לחיצות קצרות על כפתור WIFI 3 (כאשר המצלמה דלוקה ולא במצב צילום)
4. פירמוט כרטיס הזיכרון: כאשר המצלמה דלוקה ולא במצב צילום וה- WIFI כבוי, יש ללחוץ 5 לחיצות קצרות מהירות על כפתור ההקלטה 3

טעינת המצלמה

למצלמה סוללה מובנת מסוג Li-ion בנפח של 1,500mA המאפשרת צילום רציף של 2 עד 3 שעות

לטעינת המצלמה יש להשתמש עם כבל ה-USB המצורף לערכה ולחבר את תקע ה-USB למטען USB סטנדרטי של 5V ואת צידו השני של הכבל יש לחבר לשקע ה-Micro USB של המצלמה. נורית חיווי הטעינה תדלק באדום ותכבה באופן אוטומטי כאשר המצלמה תסיים את תהליך הטעינה. טעינה מלאה תארך בין 2 ל-3 שעות

הערה: מומלץ לא להשתמש בשקע ה-USB של מחשב לצורך טעינת המצלמה

ניתן לחבר למצלמה מטען נייד עם חיבור USB וזרם טעינה של 2A ולחבר למטען נייד כדי לטעון את המצלמה וכך להאריך את זמן הצילום

חשוב! המצלמה אינה מוגנת מים כאשר מכסה שקע הטעינה אינו סגור היטב

בדיקת מצב סוללה

יש תחילה להפסיק את הצילום על ידי לחיצה קצרה על כפתור ההקלטה ③ ולאחר מכן ללחוץ לחיצה כפולה על כפתור ההדלקה ①:

המצלמה תרטוט שלוש פעמים: קיבולת הסוללה מעל 50%

המצלמה תרטוט פעמיים: קיבולת הסוללה בין 50%-30%

המצלמה תרטוט פעם אחת: קיבולת הסוללה מתחת 30%

מערכת חכמה לחיסכון באנרגיה

למצלמה חיישן תנועה חכם לחיסכון באנרגיה וכאשר המצלמה דלוקה והיא במצב סטאטי ללא תזוזה, היא תכבה באופן אוטומטי לאחר 3 דקות.

בשימוש עם חיבור מקור מתח חיצוני למצלמה, מצב חיסכון באנרגיה מושבת והיא לא תכבה אוטומטית לאחר 3 דקות

הערה: ניתן להפעיל או לכבות תכונה זו באמצעות ההגדרות באפליקציה

שימוש בכרטיס הזיכרון

המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון מסוג MicroSD מהיר Class 10 ומעלה ובנפח של עד 128GB

1. יש לפתוח את מכסה שקע כרטיס הזיכרון

2. יש לוודא שהכרטיס בכיוון הנכון ולהכניסו לשקע המיועד ולאחר מכן יש לסגור את המכסה

3. אין להוציא את כרטיס הזיכרון בזמן הקלטה

4. המצלמה אינה מוגנת מים כאשר מכסה שקע כרטיס הזיכרון אינו סגור הייטב

חשוב! במידה והמצלמה לא מצליחה לזהות או לקרוא את הכרטיס, נורית החיווי של כפתור ההדלקה/כיבוי ① ונורית חיווי WIFI ② יבהבו/בהבו מהיר בירוק ובכחול לסירוגין

אזהרה! פעולת הפירמוט תמחק את כל תוכן הכרטיס לצמיתות

פירמוט כרטיס הזיכרון

חשוב! יש לפרמט את הכרטיס לפני השימוש הראשוני בו

אפשרות ראשונה: לאחר הכנסת כרטיס הזיכרון יש להדליק את המצלמה ולהפסיק את הצילום על ידי לחיצה קצרה על כפתור ההקלטה ③ ולוודא שהמצלמה אינה במצב WIFI פעיל. לאחר מכן יש ללחוץ 5 לחיצות קצרות מהירות על כפתור ההקלטה ③ בכדי לפרמט את הכרטיס. לאחר מספר שניות כאשר פעולת הפירמוט תסתיים, המצלמה תרטוט 5 פעמים לאישור הפעולה

חשוב! כרטיסי זיכרון בנפח 64GB/128GB יש לפרמט רק באמצעות המצלמה (אפשרות ראשונה)

אפשרות שנייה: כאשר המצלמה דלוקה ומחוברת באמצעות WIFI לטלפון, יש לפתוח את האפליקציה ותחת הגדרות ללחוץ על "Format" כאשר הפירמוט יסתיים בהצלחה, תתקבל הודעת "Format Success"

שימוש במצלמה

לפני השימוש יש לוודא שהמצלמה טעונה במלואה ולפרמט את כרטיס הזיכרון לפני השימוש הראשוני בו

- להדלקת המצלמה:** יש ללחץ על כפתור ההדלקה 1 למשך 3 שניות. המצלמה תרטוט פעם אחת לאישור הפעולה כאשר המצלמה נדלקת, נורית חיווי ההקלטה תדלוק בירוק קבוע (המצלמה אינה מקליטה) ומיד לאחר מכן המצלמה תתחיל להקליט באופן אוטומטי ונורית החיווי תהבהב בירוק כל עוד המצלמה נמצאת במצב הקלטת וידאו
- להפסקת ההקלטה:** יש ללחוץ לחיצה קצרה על כפתור ההקלטה 3 נורית חיווי ההקלטה תפסיק להבהב ותדלוק בירוק קבוע והמצלמה תרטוט פעם אחת לאישור הפעולה
- להפעלת הקלטה:** יש ללחוץ לחיצה קצרה על כפתור ההקלטה 3 נורית חיווי ההקלטה תתחיל להבהב בירוק והמצלמה תרטוט פעם אחת לאישור הפעולה
- לכיבוי המצלמה:** יש ללחץ על כפתור ההדלקה 1 למשך 3 שניות, המצלמה תרטוט שלוש פעמים לאישור הפעולה ונורית החיווי תכבה

חשוב: במידה והמצלמה לא מצליחה לזהות או לקרוא את הכרטיס, נורית החיווי של כפתור ההדלקה 1 ונורית חיווי WIFI 2 יבהבו בירוק ובכחול לסירוגין

קישור WIFI לטלפון

- להפעלת מצב WIFI** יש ללחוץ שתי לחיצות קצרות על כפתור WIFI 3 עם הפעלת מצב WIFI נורית חיווי WIFI 2 תהבהב בכחול למשך דקה אחת (מצב חיפוש), במידה ולא נוצר חיבור לטלפון במהלך החיפוש, מצב WIFI יכבה באופן אוטומטי בכדי למנוע שימוש מוגבר בסוללה ונורית חיווי WIFI תכבה
- כאשר נוצר חיבור בין המצלמה לטלפון באמצעות קישור, WIFI נורית חיווי WIFI 2 תדלוק בכחול קבוע
- לכיבוי מצב WIFI** יש ללחוץ שתי לחיצות קצרות על כפתור WIFI 3 נורית חיווי WIFI תכבה

הערה: המצלמה תזכור את הפעולה האחרונה; אם יתבצע כיבוי למצלמה כאשר מצב WIFI פעיל, מצב WIFI יופעל אוטומטית בהפעלת המצלמה מחדש

חשוב: כאשר המצלמה מחוברת לטלפון באמצעות WIFI ייתכן ולא תהיה זמינת אינטרנט בטלפון

אפליקציה לטלפון

תחילה יש להוריד את אפליקציית Viidure לטלפון מחנות גוגל או אפל



Android



IOS



האפליקציה מאפשרת הפעלה או הפסקת צילום וידאו, צילום תמונות סטילס, צפייה והורדה לטלפון של סרטונים ותמונות וכמו כן לשנות את ההגדרות של המצלמה
לחיבור המצלמה לטלפון יש להפעיל תחילה מצב WIFI במצלמה בטלפון יש להפעיל מצב WIFI ולחפש את MotoView2Go ברשימת הרשתות הזמינות וללחוץ להתחברות (סיסמת ברירת המחדל: 12345678)

חשוב! מומלץ לא לשנות את הסיסמא ואת שם המצלמה


כאשר חיבור ה-WiFi לטלפון בוצע בהצלחה, ניתן לפתוח את האפליקציה להוסיף את המצלמה MotoView2Go, ללחוץ להתחברות למצלמה ולהתחיל בשימוש

חשוב: כאשר המצלמה מחוברת לטלפון, השליטה על המצלמה מתבצעת רק באמצעות האפליקציה


שימוש באפליקציה (פעולות בסיסיות)

 **הקלטת ווידאו:** להפעלה או השהייה של צילום ווידאו יש ללחוץ על כפתור הקלטה/השהייה

צילום תמונות: לצילום תמונות סטילס יש ללחוץ על כפתור המצלמה  (ניתן לצלם תמונות סטילס גם תוך כדי הקלטת ווידאו)

צפייה והורדה: לצפייה בקטעי ווידאו או בתמונות שצולמו ולהורידם לטלפון יש להיכנס ללשונית קבצי המצלמה  במהלך צפייה בסרטון, ניתן לבצע צילום מסך בנקודה הרצויה, להוריד את הקובץ לספרייה המקומית או למחוק אותו באופן ידני על ידי.

ניתן לגשת לקבצים שהורדו לטלפון באמצעות האפליקציה על ידי לחיצה על כפתור **Local album** במסך הראשי של לשונית קבצי המצלמה או בספריית Viidure שנמצאת בגלריית התמונות של הטלפון

קבצים שהורדו ניתן לערוך ולשתף באמצעות האפליקציה או דרך גלריית התמונות הטלפון **שינוי ההגדרות:** לשינוי פרמטרים בהתאם להעדפתכם האישית, לפרימוט הכרטיס או איפוס המצלמה יש להיכנס ללשונית ההגדרות 

הערה: המצלמה תפסיק את הקלטת הוידאו באופן אוטומטי במעבר ללשונית הקבצים או לשונית ההגדרות באפליקציה

שלט אלחוטי (אופציונאלי; לא כלול בערכה)

ניתן לחבר למצלמה שלט אלחוטי המאפשר צילום תמונות סטילס ו/או לשמור קבצים חשובים בספריית הקבצים המוגנים

בכל לחיצה על כפתור הצילום המצלמה תצלם תמונת סטילס והיא תישמר בספריית התמונות וניתן לצפות בהן באמצעות האפליקציה או המחשב

לחיצה על כפתור הנעילה תוך כדי הקלטת ווידאו, תנעל את קובץ הווידאו הנוכחי ותשמור אותו בספריית הקבצים המוגנים שלא יימחקו אוטומטית בתהליך הקלטת ה"לופ" ואשר ניתנים למחיקה רק באופן ידני.

נורת חיווי אדומה
הנורה תדלק בזמן צילום תמונה

לחצן נעילה
לחיצה קצרה תנעל את הקובץ הנוכחי (המצלמה תרטוט פעם אחת)



כפתור צילום
לחיצה קצרה לצילום תמונה (המצלמה תרטוט פעם אחת)

נורת חיווי ירוקה
הנורה תדלוק בזמן נעילת קובץ



חיבור המצלמה למחשב

יש לחבר את המצלמה למחשב באמצעות כבל ה-USB המצורף לערכה עם הדלקת המצלמה, המחשב יזהה את המצלמה כהתקן זיכרון חיצוני ויפתח את ספריית הקבצים השמורים בכרטיס | ניתן לצפות, למחוק או להעתיק את הקבצים הרלוונטיים בקלות למחשב

חשוב! המצלמה מצלמת בתקן דחיסת וידאו מתקדם H.265 ונדרש נגן עם הרחבת וידאו HEVC כגון: VLC, DivX ואחרים

שאלות ותשובות

המצלמה לא מצלמת עם לאחר הכנסת כרטיס זיכרון בנפח 64GB או 128GB | בשימוש ראשוני עם כרטיס זיכרון בנפח 64GB או 128GB חובה לפרמט את הכרטיס באמצעות המצלמה לאחר הפירמוט, המצלמה תזהה את הכרטיס וניתן יהיה לצלם

לא ניתן להתחבר לאפליקציה | יש לוודא שמצב WIFI במצלמה מופעל והמצלמה מחוברת לטלפון (נורית חייווי WIFI במצלמה תדלק בכחול קבוע), במידה ונורית חייווי WIFI מהבהבת בכחול, המצלמה אינה מחוברת לטלפון ולא ניתן להתחבר לאפליקציה

יש לוודא שאתם משתמשים באפליקציה הנכונה: **Viidure**

המצלמה נכבית באופן אוטומטי | למצלמה מערכת חכמה לשמירת אנרגיה והיא תכבה באופן אוטומטי במידה ולא תזוזה תזוזה למשך 3 דקות | ניתן לבטל תכונה זו באמצעות האפליקציה

כיוון שעה ותאריך | כאשר המצלמה מחוברת לטלפון באמצעות WIFI התאריך והשעה יעודכנו באופן אוטומטי ואין צורך לכוון באופן ידני

עדכון קושחה למצלמה | במידה ותשוחרר גרסת קושחה חדשה, ניתן יהיה להוריד אותה באמצעות האתר או באמצעות האפליקציה

שחזור הגדרות יצרן | ניתן לשחזר הגדרות יצרן למצלמה על ידי לחיצה על כפתור Reset בלשונית ההגדרות באפליקציה

תעודת אחריות

הפעל אחריות דיגיטלית למכשירך

קבל חודשיים אחריות נוספת מתנה!*

*מותנה בהפעלת אחריות דיגיטלית תוך 30 יום מתאריך הרכישה

להפעלת האחריות הדיגיטלית יש להיכנס לתמיכה באתר החברה www.gadgit.co.il

תקופת האחריות הינה למשך 12 חודשים מיום הרכישה, ותקפה אך ורק בצרוף חשבונית הקניה ממשווק שהוסמך על ידנו כמשווק מורשה.

במידה והופעלה אחריות דיגיטלית תוקף האחריות יהיה 14 חודשים מיום הרכישה אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן בתוך 14 ימי עבודה (מיום מסירת המוצר בתחנת שירות או החנות שבה נרכש המוצר), כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, או להחליף את המוצר או כל חלק ממנו במידה ויידרש, ללא תמורה. החברה רשאית לדרוש תמורה בעד התיקון, במידה והקלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת מהסיבות שלהלן: פגמים או נזקים שנגרמו כתוצאה מחשיפה לטמפרטורות קיצוניות, תנאי מזג אוויר קשים, לחות או רטיבות כתוצאה משימוש שלא בהתאם להוראות. האחריות אינה מכסה פגם כתוצאה מנפילה ו/או חלקי פלסטיק חיצוניים שנשרטו או ניזוקו לאחר הרכישה, שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש, זדון או רשלנות של הצרכן, שבר מכול סוג שהוא, במקרה של תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעמנו, או כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן. סוללה הינה מוצר מתכלה והאחריות לסוללה תקפה רק כאשר ביצועי הסוללה בתקופת האחריות נמוכים מ- 50% הביצועים שצוינו בעת רכישת המוצר.

שימו לב! יש להקפיד ולוודא שכיסוי המגן של שקע הטעינה ושקע כרטיס הזיכרון סגורים היטב. תיקון במקרה של חדירת מים כתוצאה מכך שהכיסויים לא סגרו היטב לא יהיה במסגרת האחריות.

בכל מקרה של שאלה או תקלה במוצר, ניתן לפנות אלינו באמצעות האתר

או בטלפון: 054-4938884 בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00